

エコットイレM2
非水洗男子小用(半組)

組立・取扱説明書

お願い

このたびは、エコットイレM2 非水洗男子小用(半組)をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
当社では、この製品を安心してご使用いただけますよう細心の注意をはらって製作しておりますが、
その取扱いを誤りますと思わぬ事故を引き起こすこともありますので、この組立・取扱説明書に従い、正しく
組立ていただき、ご使用されますようお願いいたします。

組立作業される方へ

この組立・取扱説明書は、エコットイレM2 非水洗男子小用(半組)の組立を行う方に必ずお渡してください。

1 はじめに

エコットイレM2 非水洗男子小用(半組)がお手元に届きましたら、すぐ下記の点について調べてください。
万一、欠品・不良などがございましたら、お買い求め頂いた販売店までご連絡ください。

【付属品の確認】

- 1) 輸送中の事故で破損個所がないか、ネジ類や部品が緩んでないかどうか、確認してください。
- 2) 付属品がすべてそろっているか、確認してください。



付属品 …	便タンク	1個
	非水洗男子小用便器	1台
	目皿	1個
	取付金具	2個
	取付ネジセット	1セット

2 取付・加工について

D)


④ 建屋に便タンクを取付けします。

便タンク取付 : M8×45のボルトへ平座金を入れて、上(サイドパネル)から差し込み
フラットデッキ→便タンクを通して取っ手→平座金を取り付け、ナットで
締めつけます。(4ヶ所)

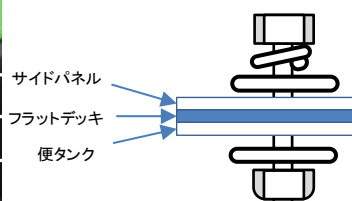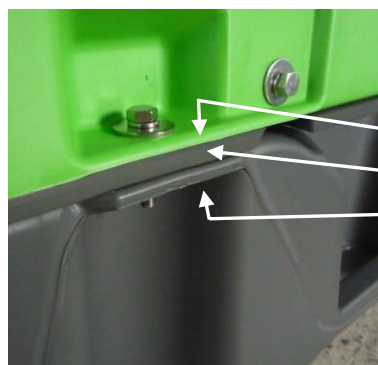

トイレ建屋後方壁面へ2カ所。穴開口をしておりますのでそこへ小用便器を取付けて下さい。
小用便器取付金具にナット、座金、座金、SW、ナット(便器側から)の順に仮止めしております。
下の図【A】のようにトイレ壁面を挟み込むように取付願います。

図【A】

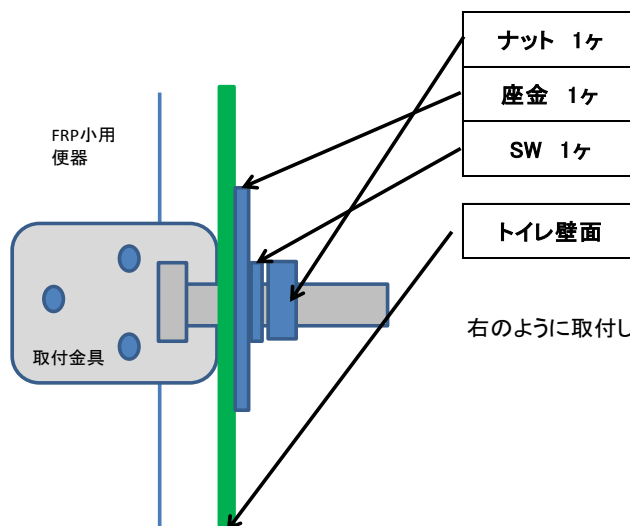

右のように取付して下さい。


図【B】

便器の取付手順について

右の図【B】のように、取付けて下さい。

①、排水管をフラットデッキ開口部へ取付けます。

②、排水管をセットしたら、図【A】のように取付頂ければ完了です。

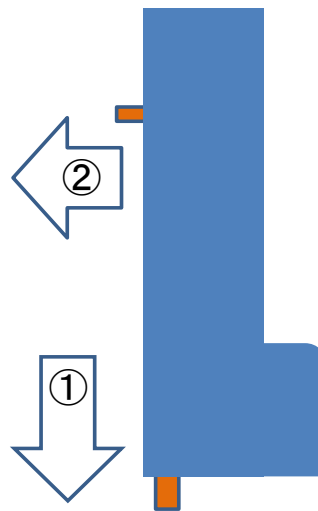

●積み込み


①必ずタンク内をチェックしてください。

* 便タンク内に汚物が残っている時には、完全に汲み取ってください。

②屋根にセットされているアイボルトもしくは側面吊金具を利用して積み込み作業を行ってください。

*ワイヤー等で2点を吊り上げる場合、フックが中心に来るようセットしてください。

《注意》フックの位置が片寄ったり、ワイヤーが極端に短い場合本品の破損につながりますので、ご注意ください。

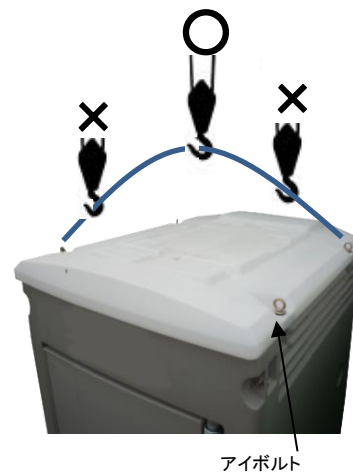

アイボルト

●運搬・設置

①本製品は可搬型簡易トイレとして製造されています。

本品は容易に運搬・設置することができますが、運搬・設置の際には本品が転倒しない様に固定に必要な処置を施してください。

その際に

*ロープ・ワイヤーを張り過ぎると、本体が変形するおそれがあるのでご注意ください。


②アイボルトを使用し積み降ろしされる場合は、クレーン運転有資格者方が行い本品を垂直に吊り上げ、安全に移動させてください。

③積み降ろし作業時は、作業員以外近づかないでください。

④設置は出来るだけ平坦な場所に設置してください。

⑤屋根にセットされているアイボルトを利用して本品を固定してください。

なお、ロープ・ワイヤー等を張り過ぎて本品を破損させないようにご注意ください。

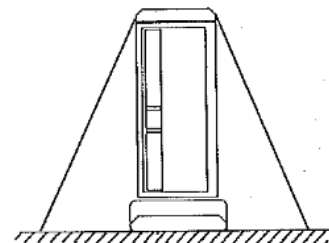

●保管

①転倒防止措置を行ってください。

●オプション品について

①各オプション品については、添付の取扱説明書にてご確認ください。

●その他

- * 消臭のために市販の消臭剤・消臭液をご使用の際は、よく説明書をお読みになった上でご使用ください。
- * 本製品を廃棄処分される際は、専門業者に委託してください。
- * 室内照明は20kw以下の電球をご使用ください。また、かばんや紐・布等をかけての使用はおやめください。

- 1.エコットトイレ取付用途以外に使用しないでください。
- 2.安全に留意してご使用頂きますよう、お願いいたします。

その他、お買い上げの製品について不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

本品は、改良のため仕様を予告なく変更することがあります。

保証書

名称	機番			
保証期間	1年間			
お買上日	平成	年	月	日
お客様	ご住所			
	〒	TEL		
	ご芳名 様			

販売店	住所		
	店名	印	
	TEL		

この製品は、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。

お客様の正常なご使用状況で、万一故障した場合には、保証規定の記載内容により、お買上げの販売店が修理いたします。

* 修理は、お買上げの販売店に必ず保証書をご提示の上、ご依頼ください。

* 本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。



みのる化成株式会社

〒709-0816 岡山県赤磐市下市388-1

保証規定

1. 保証期間内(お買上げ日より1年間)に正常なる使用状態において、万一故障した場合には、無償修理いたします。
(但し、ポンプ類・ネジ・コーキング部・しゅう(摺)動部・付属品等の消耗部品はお買上げ日より6ヶ月間とし、万一故障した場合は代替品の送付にて対応させていただきます。)
2. 次のような場合には、保証期間内でも適用を除外いたします。
(イ) 不当な修理や改造・変更が加えられ、これらが原因となった故障及び損傷。


- (ロ) 故意または過失・使用上の誤りによる場合。
- (ハ) お買上げ後の輸送・移動・落下による故障及び損傷。
- (ニ) 火災・地震・水害・塩害・ガス害・異常電圧・雷・その他天変地異などによる故障及び損傷。
- (ホ) 保証書の提示がない場合。
- (ヘ) 本保証書のお買上げ日及び販売店名の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (ト) パッキンなどの消耗部品。

3. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。


This warranty is valid only in Japan.

修理年月日	修理内容	店検印

本機仕様

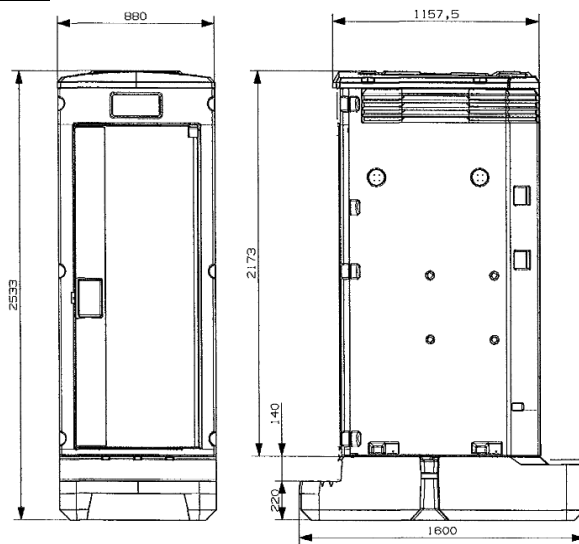

便タンク : 容量350ℓ
 材質 : 超高分子ポリエチレン
 成型方法 : ブロー成型
 外形寸法 : 幅880mm
 : 奥行1600mm
 : 高さ2533mm

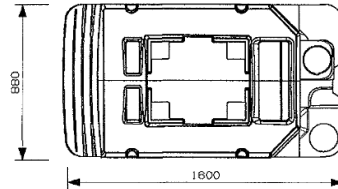

minorukasei 化成株式会社

本社 〒709-0816 岡山県赤磐市下市388番地1
 TEL. (086) 955-3419 FAX (086) 955-3135

<http://www.minorukasei.co.jp>

組立検査員